

MS2000升级版声波洁面仪中英文说明书  
尺寸：58X80mm  
正反折页印刷，材料：80g铜版纸，颜色：黑色

**inFace**  
声波洁面仪  
使用说明书



因爱而生 · 与美相伴  
Born for love Living for Beauty

欢迎使用inFace  
inFace声波洁面仪由深圳茵菲斯科技有限公司自主研发制造，深圳茵菲斯科技有限公司隶属于深圳市米谷智能有限公司。公司自成立以来，一直以产品的实用性、功能性及安全性为设计核心理念，以打造科技智美的产品为宗旨，努力探索，不断创新。

**净肤小精灵**  
inFace 声波洁面仪


**功能**

开启肌肤新“净”界  
清洁，保养肌肤的第一步  
每一次洗脸都是专业级深入清洁，轻柔呵护，精密洁净，为后续护肤打下坚实基础。

- 离心电机控制转速(转速为1200转-4650转，软体缓冲的设计，在缓冲的瞬间形成轻拍的动作)，并通过声波震动技术垂直作用于肌肤。模仿人手操作，将肌底深层的污渍吸出肌肤表面，净肤同时避免毛孔粗大。
- 五档净肤按摩模式，满足多种肌肤需求。
- 硅胶通过FDA(美国食品药品监督管理局)认证，4.5mm加厚处理，毛刷方向15度到0度的斜式设计，贴合面部毛孔生长方向设计，针对性无死角呵护式清洁，轻柔有道，不损伤肌肤表面。
- 国际认证IPX7级安全防水(移除充电)，可承受水柱浇灌，也可直接放入水中清洗。

**配件和外观**

打开包装盒，您将看到  
①净肤小精灵inFace声波洁面仪  
②充电线  
③产品说明书及保修卡

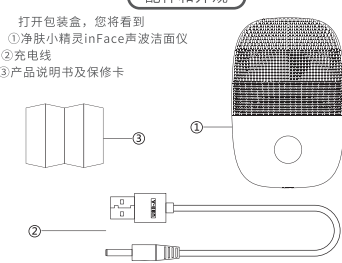

**产品规格参数**

规格型号：MS2000升级版  
产品尺寸：80mm X 53mm X 30.4mm  
产品重量：约83g  
电池容量：400mAh  
充电电压：5V  
充电功率：1.5W  
充电时间：约2.5h  
持续工作时间：约240分钟  
工作温度范围：-10℃-40℃  
材质/成分：FDA食品级道康宁硅胶材质

**操作方法**

- 关机状态下，长按开关键1.5秒钟开启洁面仪。如无任何操作，机器运行到90秒时，将自动关机。
- 短按开关键切换1-5档循环。
- 开机状态下，长按开关键1.5秒钟关闭洁面仪。




**使用方法**

- 将面部湿润并覆盖泡沫状洁面产品，同时湿润洁面头。
- 长按洁面仪按键1.5秒钟开机，短按按键将强度设定到合适档位。
- 将刷头面轻触面部肌肤，沿面部轮廓分别停留2-3秒并缓慢移动清洁。
- 洗净面部残余泡沫，可继续日常护肤。




**清理方法**

- 请按尾部按钮关闭洁面仪，并用清水清洗干净。




- 请将产品用干布放在底座上(勿盖透明盖子)，并置于通风干燥处自然风干。

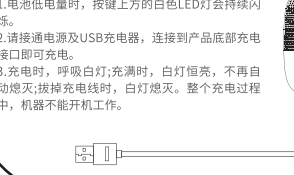

注意：请勿使用酒精、汽油、天那水等有机溶剂清洗本产品!

**充电方法**

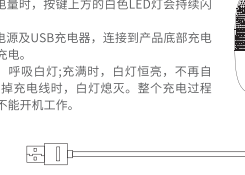

- 电池电量低时，按键上方的白色LED灯会持续闪烁。
- 请接通电源及USB充电器，连接到产品底部充电接口即可充电。
- 充电时，呼吸灯/充满时，白灯恒亮，不再自动熄灭;拔掉充电线时，白灯熄灭。整个充电过程中，机器不能开机工作。

**注意事项**

- 使用产品前，请仔细阅读说明书。
- 本产品使用时有震感，若感觉不适，请点击开关键调整强度，或停止使用。
- 面部有痤疮、伤口、或者手术后请遵循医嘱，谨慎使用。
- 敏感性皮炎建议咨询皮肤科医生。
- 孕妇请咨询执业医师后使用。
- 淋浴或者盆浴时不建议长期使用本产品。
- 本产品不建议长期浸泡水中，以免影响部分性能。
- 充电情况下请勿触摸。
- 注意避免日晒暴晒，以免影响硅胶性能，减少使用寿命。
- 请勿使用酒精、汽油、天那水等有机溶剂清洗本产品。
- 清洁产品时，请关闭电源。
- 请勿让儿童接触本产品，以免发生危险。
- 建议避免面部手术整形的用户在医师指导下使用。
- 使用完毕，对本产品及及时进行清理。
- 建议将产品出厂余电使用完后，再行充电，充满后再进行使用。
- 此说明书最终解释权归深圳茵菲斯科技有限公司所有。

**常见问题**

使用时若发现问题，请按下表排查异常，不能解决的请联系售后服务。

| 现象                    | 解决办法                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 使用过程中，约90秒内无操作将自动关机   | 非产品质量问题，用户可自行再开机使用。                   |
| 使用过程中，若声波震动带来的刺激感肌肤不适 | 请适当调节档位使用。                            |
| 什么样的使用频率为佳?           | 每天隔天用一次(可视皮肤状态自行调整使用频率);若有化妆者，建议每天使用。 |

| 现象            | 解决办法  |
|---------------|---|
| 建议搭配什么清洁产品使用? | 建议使用泡沫丰富的洁面产品。若使用非挤压泡沫状产品，可用未启动的洁面仪沾水将洁面膏/粉/胶轻轻擦出丰富泡沫，再开启洁面仪进行配合使用。 |

**保存方法**

- 若长期不使用，请将产品清洗干净，置于干燥通风处保存。
- 置于儿童不能触及的地方。

**关于保修**

- 产品整机主体(收纳盒、充电线等配件除外)自购买之日起可享受一年保修。
- inFace退换货政策标准依照“国家三包规定”。
- 请避免阳光暴晒，造成对硅胶材质的损伤。
- 开箱后发现产品存在质量问题，请及时与售后服务联系。

**保修条款限制**

- 未按产品使用说明要求使用、维护、保养造成损坏的;
- 由非inFace授权维修中心维修过的机器;
- 产品、外包装等不享受保修服务;
- 因自然灾害等不可抗力造成的损坏;
- 意外因素或人为原因(包括操作失误、不正确插拔、划伤、拆卸、摔碰、输入不合适电压等)导致的产品故障或损坏。

以上所列，若有变更，以本公司新制定的有关规定或国家更新的相关法律法规为准，具体保修条款请咨询全国统一服务热线:400-007-8388

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称   | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|        | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑胶件    | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 硅胶件    | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 马达     | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 电池     | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| PCBA组件 | ×      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 轻触开关   | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 充电线    | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。  
其中:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。  
此标志产品的环保使用期限为10年,在环保使用期限内,产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或流失,用户使用该产品不会对环境污染或产生污染或对人体健康产生严重损害,产品过了环保使用期限或废弃时,必须按照国家相关法律法规进行合理处理。

**inFace** 保修卡

产品型号: \_\_\_\_\_  
商品名称: \_\_\_\_\_  
用户姓名: \_\_\_\_\_  
用户电话: \_\_\_\_\_  
用户地址: \_\_\_\_\_  
经销商信息: \_\_\_\_\_  
购买日期: \_\_\_\_\_  
订单号: \_\_\_\_\_  
故障描述: \_\_\_\_\_

(维修时请详细填写保修卡内容,本产品整机保修一年)

**合格证**

产品名称: inFace 声波洁面仪  
产品型号: MS2000升级版  
生产日期: \_\_\_\_\_  
质检: \_\_\_\_\_

深圳市米谷智能有限公司


**售后联系方式**

电话: 400-007-8388  
服务微信号: migoosmart  
工作时间: 周一至周五 9:00-18:00  
(节假日休息)

公司信息: 深圳市米谷智能有限公司  
地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍社区  
骏翔U8智造产业园U6栋807  
邮箱: service@migoosmart.com  
邮编: 518000

※ 最终解释权归深圳市米谷智能有限公司所有

**inFace**  
Sonic Facial Device  
User's Manual

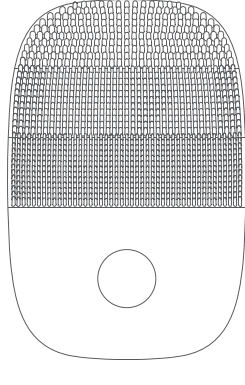

Born for love Living for Beauty

Welcome to use inFace  
inFace Sonic Facial Device is independently developed and manufactured by Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., which is affiliated to Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd. Since the company was founded, it has been designing the core concepts of practicality, functionality and safety, aiming to create products with technology and intellect, and striving to explore and innovate.

**Elfin Cleanser**  
inFace Sonic Facial Device


**FEATURES**

Open up a new cleansing frontier of your skin.  
Cleaning — the first step of skin care.  
Every face wash is a professional enjoyment of deep cleaning, gentle care and precise cleaning, laying a solid foundation for subsequent skin care.

- The centrifugal motor controls the rotating speed (1200rpm to 4650rpm), and the cushioning design forms the tapping actions at the moment of buffering, and the rotating effects skin directly through sonic vibration technology. Imitating the manual operation helps to absorb dirt from deep layer to skin surface, at the same time, avoid thick pores while cleaning.
- Five-level cleaning massage mode to meet a variety of skin needs.
- Silicone certified by the FDA (US Food and Drug Administration), and thickened to 4.5mm. The slope design of brush direction, 15 degree to 0 degree, fits the facial pore growth direction, which is targeted to clean, no dead angle, well care and do no harm to your skin surface.
- International certified IPX7 waterproof (not waterproof when charging), it can withstand column watering and could be washed in the water directly.

**ACCESSORIES AND PRODUCT APPEARANCE**

The following items should be found in the package:  
① inFace Sonic Facial Device  
② Charging Cable  
③ User's Manual and Warranty Card

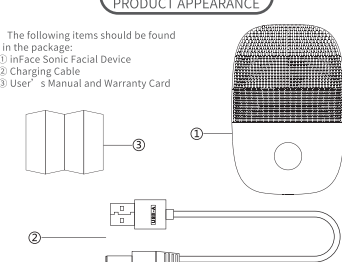

**PRODUCT SPECIFICATIONS**

Product Model: MS2000 Pro  
Product Size: 80mm X 53mm X 30.4mm  
Net Weight: About 83g  
Battery Capacity: 400mAh  
Charging Voltage: 5V  
Charging Power: 1.5W  
Charging Time: About 2.5h  
Continuous Working Duration: About 240 minutes  
Working Temperature Range: -10°C-40°C  
Texture/Ingredient: FDA Food Grade Dow Corning Silicone

**OPERATION METHOD**

- In the off state, long press the button for 1.5 seconds to turn on the device. The product will automatically shut down if there is no operation within 90 seconds.
- Short press the button to switch the 1-5 level.
- In the on state, long press the key for 1.5 seconds to turn off the device.




**USING METHOD**

- Moisturize the face with foam cleanser and moisturize the silicone brush.
- Long press the device for 1.5 seconds to turn on; short press the button to set the appropriate intensity.
- Touch your face with the brush and move it slowly, stay 2-3 seconds along the contours of your face.
- Wash off residual foam on your face and continue your daily facial care.




**CLEANING METHOD**

- Long press the button to turn off the device and clean it with clean water.

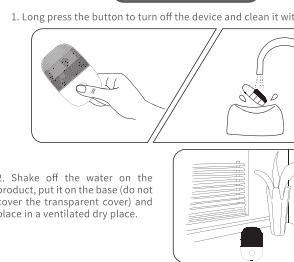


- Shake off the water on the product, put it on the base (do not cover the transparent cover) and place in a ventilated dry place.

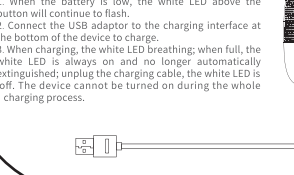

Notice: Do not use organic solvents, such as alcohol, benzene or thinners, to clean the product.

**CHARGING METHOD**

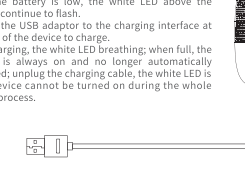

- When the battery is low, the white LED above the button will start to flash.
- Connect the USB adapter to the charging interface at the bottom of the device to charge.
- When charging, the white LED breathing; when full, the white LED is always on and no longer automatically extinguished; unplug the charging cable, the white LED is off. The device cannot be turned on during the whole charging process.

**PRECAUTIONS**

- Please read the instruction carefully before using the product.
- The product vibrates while working. If you feel uncomfortable, please short press the button to adjust the intensity or stop using it.
- Follow your doctor's advice for acne, wounds, or surgery, use with caution.
- Sensitive skin is recommended to use the device with the weakest level.
- Pregnant women should consult a physician before use.
- The product is not recommended for long-term use in showers or baths.
- The product is not recommended for long-term soaking in water to avoid affecting some properties.
- Do not use while charging.
- Avoid sun exposure so as not to affect the performance of the silicone and reduce the service life.
- Do not use organic solvents, such as alcohol, benzene or thinners, to clean the product.
- Turn off the power when cleaning the product.
- In case of danger, do not expose children to the product.
- Users who had the facial surgery/shaping are recommended to use the product under the guidance of a physician.
- Clean the product in time after use.
- For the first time to use the product, it is recommended to use up the battery, then fully charge it.
- The final interpretation right of the instrument belongs to Shenzhen inFace Technology Co., Ltd.

**COMMON QUESTIONS**

If you find any issues during use, please check the abnormality according to the following table. If you cannot solve the problems, contact the after-sales service.

| PHENOMENON   | SOLUTIONS   |
|--|---|
| During use, the product will automatically shut down if there is no operation within 90 seconds.   | Software settings. Non-product quality issues, users can turn it on again.  |
| During use, the irritation caused by incorrect insertion and extraction, scratch, disassembly, collision, improper voltage input, etc.). | Please adjust the intensity appropriately to use it.  |
| What is the best frequency of using the product?   | Use once a day or every other day (depending on the skin condition to adjust the frequency); if you make-up, it is recommended to use it every day. |

| PHENOMENON   | SOLUTIONS   |
|--|---|
| What facial cleanser products are recommended to use with the product. | Foam-rich cleansing product is recommended. If using a non-squeezed foam product, use the non-activated device to gently rub the cleansing cream/powder/glue out of the rich foam, then turn on the device for use. |

**PRESERVATION METHOD**

- If it is not used for a long time, please clean the product and store it in a dry and ventilated place.
- Keep out of reach of children.

**ABOUT WARRANTY**

- The main body of the product (excluding accessories such as storage boxes and charging cables) enjoys one-year warranty from the date of purchase.
- The return and change policy of inFace is in accordance with the service standard of "New Three Guarantees National Policy (China)".
- In case of the damage to the silicone material, please avoid the sun exposure.
- If there is any quality problem after opening the box, please contact the after-sales customer service in time.

**LIMITATION OF WARRANTY**

- Failure to use or maintain the product according to the product manual;
- Machines repaired by non-inFace authorized repair center;
- Free gifts and outer packing are not subject to warranty service;
- Damage caused by natural disasters and other force majeure;
- Product failure or damage caused by accident or human factors (including operation error, incorrect insertion and extraction, scratch, disassembly, collision, improper voltage input, etc.).

If there is any change to the above list, the company's new provisions or the country's updated relevant laws and regulations shall prevail. Please consult the national service hotline 400-007-8388 for the specific warranty terms.

**inFace** WARRANTY CARD

Product Number: \_\_\_\_\_  
Product Name: \_\_\_\_\_  
User Name: \_\_\_\_\_  
Phone Number: \_\_\_\_\_  
User Address: \_\_\_\_\_  
Dealer Information: \_\_\_\_\_  
Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
Order Number: \_\_\_\_\_  
Trouble Description: \_\_\_\_\_

(Fill in the warranty card details when applying for the repairing service. The warranty period is one year for the whole product.)

**inFace**

Product Name: inFace Sonic Facial Device  
Product Model: MS2000 Pro  
Production Date: \_\_\_\_\_  
Quality Inspection: \_\_\_\_\_

Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.

**CERTIFICATION**

**AFTER-SALES CONTACT**

Phone: 0086-4000078388  
Service WeChat: migoosmart  
Working Hours: 9:00-18:00, Monday to Saturday (China time, Day off in Holidays and weekend)

Company: Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.  
Address: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang Shui-District, Bao'an District, Shenzhen, China  
E-mail: service@migoosmart.com  
Post Code: 518000

※ The final interpretation right belongs to Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.

Please Scan the QR code to review the User Manual

WeChat Official Account

Service WeChat